


Manuel d'Installation

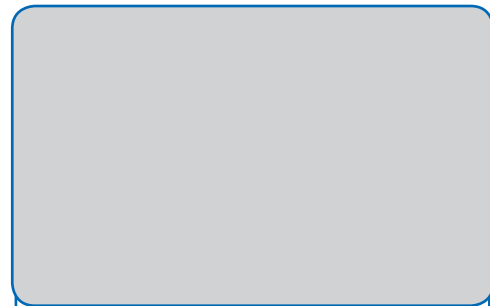

COUVERCLE DE CONTENEUR

Couvercle de conteneur INSTALLATION



Pièces incluses:



Panneau

Panneau couvre une partie de la face avant du couvercle. Ce panneau




Cadre avant

Le cadre avant est fixé sur le côté du couvercle.




Panneau arrière

Le panneau arrière est fixé sur le côté du couvercle.




Cadre arrière

Le cadre arrière est fixé sur le côté du couvercle.




2- Guides des bras

Pour aider à maintenir le cadre des panneaux lorsque le couvercle est fermé. Placer 1 8" des bras




32-Vissés autotaraudeuses

Longues de 1-1 2" avec rondelles pour maintenir les panneaux au cadre




Panneau

Panneau couvre une partie de la face avant du couvercle. Ce panneau




Cadre avant

Le cadre avant est fixé sur le côté du couvercle.




2- Guides des bras
Pour aider à maintenir le cadre des panneaux lorsque le couvercle est fermé. Placer 1 8" des bras




Panneau arrière

Le panneau arrière est fixé sur le côté du couvercle.



32-Vissés autotaraudeuses
Longues de 1-1 2" avec rondelles pour maintenir les panneaux au cadre

Le cadre avant est fixé sur le côté du couvercle.



2- Guides des bras
Pour aider à maintenir le cadre des panneaux lorsque le couvercle est fermé. Placer 1 8" des bras

Le panneau arrière est fixé sur le côté du couvercle.

INSTALLATION SYSTÈME DE COUVERCLE POUR CONTENEUR

Directives étape par étape:



1. Installer les tubes de support

Souder les tubes de support juste à l'intérieur de la porte. Un support avant peut être requis au devant du conteneur si il y a un crochet de cadre sur le conteneur



2. Placer le cadre avant

Placer le cadre avant en position avec les chaînes de sûreté. Les rouleaux sont à l'avant du cadre



3. Placer le cadre du centre

Glisser partiellement les tubes de rallonge dans le cadre du devant. Clamper les tube pour les retenir. En utilisant les chaînes de sûreté, placer le cadre du milieu sur le conteneur et glisser sur les tubes de rallonge (la location exacte sera déterminé plus tard)



4. Placer le cadre arrière

Glisser partiellement les tubes de rallonge dans le cadre du centre. Clamper les tube pour les retenir. En utilisant les chaînes de sûreté, placer le cadre du milieu sur le conteneur et glisser sur les tubes de rallonge (la location exacte sera déterminé plus tard) Note: Les rouleaux sont sur le devant du cadre.




5. Ajuster la longueur / mettre d'équerre

Déterminer la longueur du cadre du couvercle en s'assurant que les deux côtés sont égaux. Mettre d'équerre de coin à coin. Souder temporairement les tubes de rallonge. Installer les cales de 1/2" sous les cadres avant et arrière Installer les cales de 3/4" sous chaque coin du cadre du centre. Ceci arquera correctement l'assemblage

INSTALLATION SYSTÈME DE COUVERCLE POUR CONTENEUR

Directives étape par étape:

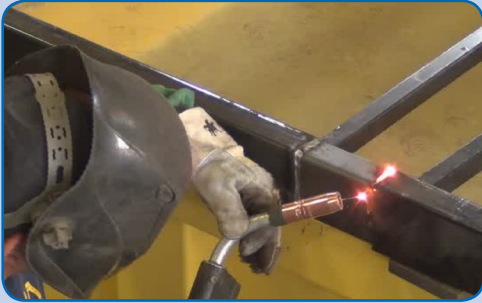

6. Souder le couvercle

Souder les tubes de rallonge en position. Souder les charnières au conteneur




7. Inspecter le couvercle

Enlever les taquets des supports à rouleaux. Enlever les cales de tous les cadres. Le couvercle ne doit pas facilement rouler hors du conteneur. Des cales peuvent être requises sous les bras des rouleaux pour empêcher le couvercle de glisser sur le conteneur. Installer les guides des bras à rouleaux sur le conteneur au bout des bras à rouleaux. Ajuster les guides à 1/8" des bras



8. Installer les loquet de sureté

Les loquets de sureté doivent être installés sur le côté opposé aux charnières. Note: Des cales peuvent être requises selon la conception du conteneur

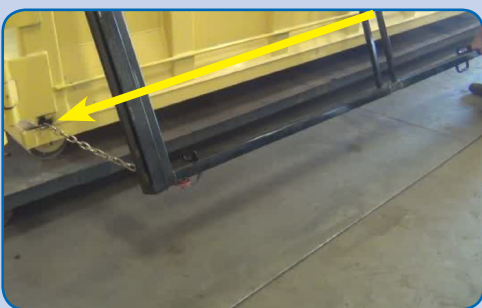

9. Installer les joints et les chaînes

Deux joints et deux chaînes de sureté doivent être installés sur le couvercle du côté des loquets (un chaque bout). Installer dans une position afin de prévenir le couvercle de s'ouvrir si les loquets ne sont pas enclenchés ou s'ils se brisent.



10. Placer les panneaux de plastique

Placer un panneau "A" deux panneaux "B" et un panneau "C" sur le couvercle. Note: les panneaux peuvent se chevaucher au besoin pour obtenir la longueur désirée. Les panneaux doivent couvrir les bras à rouleaux avant et arrière.

