

Manuel d'Installation



COUVERCLE DE CONTENEUR

Couvercle de conteneur INSTALLATION



Pièces incluses:



4-Panneaux

4 Panneaux couvrent une boîte de 20'-22'
Panneaux 1X"A"; 2X"B"; 1X"C"
Chaque panneau 72.4" X 100.8"



1-Cadre avant

Le panneau avant a des rouleaux
sur le côté gauche



1-Cadre du centre

Le panneau du centre n'a pas de rouleaux



1-Cadre arrière

Le panneau arrière a des rouleaux sur le
côté droit



1- 2"x4"x8' Support

Installer à l'arrière du conteneur sur le
devant de la porte



4- 4'x2" Tubes rallonges

Glisser dans les cadres pour les agrandir



1-Poigné

Installer au centre du côté du loquet du
dispositif de charnière pour ouvrir et fermer



2-Chânes de sûreté

Pour maintenir ouvert le couvercle du
conteneur



2- Guides des bras

Pour aider à maintenir le cadre des
panneaux lorsque le couvercle est fermé.
Placer à 1/8" des bras



2-Joints en D

Installer sur chaque coin supérieur du cadre



2-Loquets de sûreté

Pour maintenir le couvercle fermé



32-Visses autotaraudeuses

Longues de 1-1/2" avec rondelles pour joindre
les panneaux au cadres

INSTALLATION SYSTÈME DE COUVERCLE POUR CONTENEUR

Directives étape par étape:



1. Installer les tubes de support

Souder les tubes de support juste à l'intérieur de la porte. Un support avant peut être requis au devant du conteneur si il y a un crochet de cadre sur le conteneur



2. Placer le cadre avant

Placer le cadre avant en position avec les chaînes de sureté. Les rouleaux sont à l'avant du cadre



3. Placer le cadre du centre

Glisser partiellement les tubes de rallonge dans le cadre du devant. Clamper les tube pour les retenir. En utilisant les chaînes de sureté, placer le cadre du milieu sur le conteneur et glisser sur les tubes de rallonge (la location exacte sera déterminé plus tard)



4. Placer le cadre arrière

Glisser partiellement les tubes de rallonge dans le cadre du centre. Clamper les tube pour les retenir. En utilisant les chaînes de sureté, placer le cadre du milieu sur le conteneur et glisser sur les tubes de rallonge (la location exacte sera déterminé plus tard) Note: Les rouleaux sont sur le devant du cadre.




5. Ajuster la longueur / mettre d'équerre

Déterminer la longueur du cadre du couvercle en s'assurant que les deux côtés sont égaux. Mettre d'équerre de coin à coin. Souder temporairement les tubes de rallonge. Installer les cales de 1/2" sous les cadres avant et arrière Installer les cales de 3/4" sous chaque coin du cadre du centre. Ceci arquera correctement l'assemblage

INSTALLATION SYSTÈME DE COUVERCLE POUR CONTENEUR

Directives étape par étape:

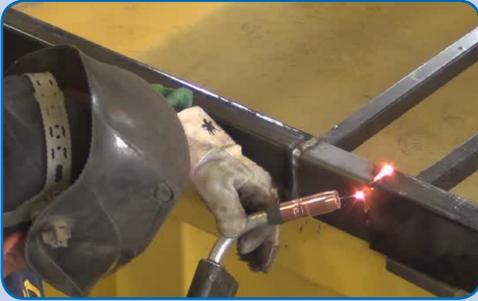

6. Souder le couvercle

Souder les tubes de rallonge en position. Souder les charnières au conteneur




7. Inspecter le couvercle

Enlever les taquets des supports à rouleaux. Enlever les cales de tous les cadres. Le couvercle ne doit pas facilement rouler hors du conteneur. Des cales peuvent être requises sous les bras des rouleaux pour empêcher le couvercle de glisser sur le conteneur. Installer les guides des bras à rouleaux sur le conteneur au bout des bras à rouleaux. Ajuster les guides à 1/8" des bras



8. Installer les loquet de sureté

Les loquets de sureté doivent être installés sur le côté opposé aux charnières. Note: Des cales peuvent être requises selon la conception du conteneur

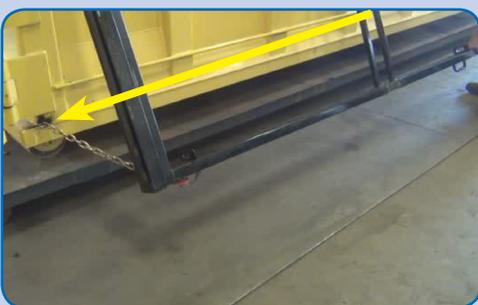

9. Installer les joints et les chaînes

Deux joints et deux chaînes de sureté doivent être installés sur le couvercle du côté des loquets (un chaque bout). Installer dans une position afin de prévenir le couvercle de s'ouvrir si les loquets ne sont pas enclenchés ou s'ils se brisent.



10. Placer les panneaux de plastique

Placer un panneau "A" deux panneaux "B" et un panneau "C" sur le couvercle. Note: les panneaux peuvent se chevaucher au besoin pour obtenir la longueur désirée. Les panneaux doivent couvrir les bras à rouleaux avant et arrière.

INSTALLATION SYSTÈME DE COUVERCLE POUR CONTENEUR

Directives étape par étape:



11. Joindre le couvercle au cadre

Joindre le couvercle au cadre en installant des visse autotaraudeuses et des rondelles à tous les deux nervrues



12. Installer la poigné

Installer au centre du côté du loquet du dispositif de charnière pour ouvrir et fermer le couvercle



13. Inspection finale

Vérifier que chaque soudure est bien faite. Vérifier l'opération du couvercle

SANIQUIP INC.

48 Rue Séguin, Rigaud, Qc. J0P1P0

450-510-0419 ou 800-269-0929

www.saniquip.com rmarceau@saniquip.com

